


Instruktioner för underhåll av Wey® skjutspjällventiler

1. **KONTROLL:** Före leverans genomgår varje Wey® skjutspjällventil ett funktions- och läckagetest i vår verkstad. Vi rekommenderar att installera spjällventilen kort efter mottagandet.
2. **LAGRING:** Under en längre lagringsperiod av ventilerna eller vid stora temperatur fluktuationer kan packningsmaterialet i den tvärgående tätningen krympa. Detta kan leda till ett mindre läckage genom den tvärgående tätningen i ventilbröst efter idrifttagning av systemet. Om ett läckage upptäcks vid den tvärgående tätningen kan ventilen enkelt packas om under installation och fullt tryck.
3. **PACKNINGSMATERIAL:** Packningsmaterialet vi använder innehåller inte asbest och är baserat på syntetiska och mineralfibrer producerade med ett bindemedel. Detta packningsmaterial är format som runda ompackningspellets och kan köpas från Belos i 100g och 300g påsar.
4. **OMPACKNINGSPROCEDUR:** För att utföra ompackningen måste de fyra tätningsskruvarna på sidan av huset tas bort. Med ompackningsverktyget kan materialet komprimeras mjukt från båda sidor. Fyll sedan i så mycket som möjligt av det förkonditionerade packmaterialet och sätt tillbaka tätningsskruvarna.

Observera: Ompackningen av de fyra tätningsskruvarna måste vara balanserad. Spjället får inte tryckas ensidigt mot huset. Ensidig och för kraftig ompackning kan leda till fastklämning.

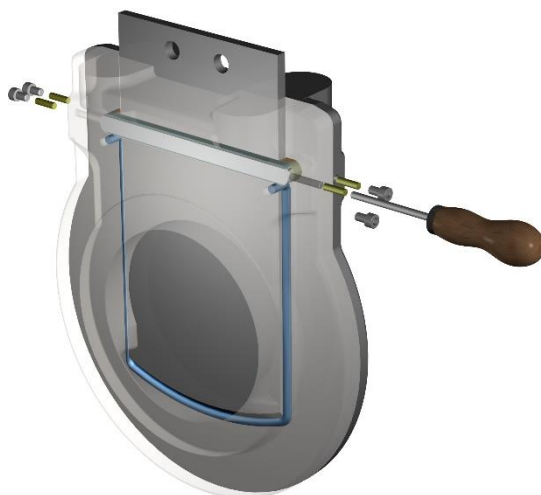

5. SKADADE ELLER SLITNA TÄTNINGSDELAR: Efter lång drifttid eller speciella driftsförhållanden kan tätningssystemet skadas eller slitas ut. I detta fall måste tätningen bytas ut. Monterade reservtätningssatser kan köpas från Belos. Byte av tätningssystemet beskrivs i vår instruktionsmanual "Wey drift och skötsel".
6. RENGÖRING AV VENTILEN: För alla ventiltyper, var medveten om att spjället bör rengöras regelbundet genom att avlägsna fastsittande smuts.
7. SMÖRJNING AV VENTILEN: Drivkomponenter som spindel, spindelmutter, kolvstång etc. bör smörjas regelbundet. Manövrera ventilen efter smörjning.

Observera: Skador och avbrott som orsakas av att våra installations- och underhållsanvisningar för Wey® skjutspjällventiler inte följs omfattas inte av vårt ansvar. Vi åtar oss inte garantiutförande i sådana fall.